

Operation Manual

SMS Air Conditioner Remote Controller

Model No.: SR-001



Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet

Thank you for purchasing our product.

This smart unit is not only a remote controller of your air conditioner/heat pump, but also a remote monitor of your room temperature. All operations are based on GSM network SMS (Short Message Service) platform, thus you can do remote control/monitoring anywhere and anytime.

It also provides a prompt, economic pre-warning method on high/low temperature and power dump. While your room temperature is too high/low, or the power supply is off/resumed, it will automatically send you an alarm message.

Please take a while to read this manual, then follow the instructions to finish your settings. After that, just relax and enjoy it!



Introduktion

Forside



Bagside




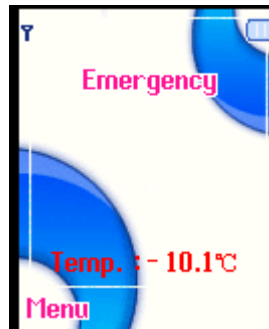
Brug af tastatur




- ✗: Return key, til at slette et nr, eller stoppe en funktion
- ✓: Er "OK" tast;
- ☎: "Fabriks reserveret", (equals to "call up" key).
- ⏻: Tænd / Sluk

Installation

Indsæt SIM kort på bagsiden, indsæt batteriet, Vend enheden og tryk på  (hold den ned i ca. 3 Sekunder) Så vil systemet initialiseres, dette tager adskillige Sekunder, når enheden er registreret til GSM netværket, vil start op softwaren vise følgende billed på displayet:



Tryk "OK" eller  tast for at enter hoved menuen, så vælg "Settings", den vil så vise 3 under menuer: **User List**, **Temp. Alarm**, and **Power Alarm**.




Opsætning af brugerliste, dette er nødvendigt for at bruge de indbyggede funktioner. Indtast hver bruger nr. 1-3 . (Indtast ALDRIG enheden eget nr.),Kun de registrerede brugere kan modtage beskeder fra den.




Glem ikke lande koden!

Country	Area Code	Phone No. Prefix
Denmark	45	45 or 0045
Sweden	46	46 or 0046
Norway	47	47 or 0047
Iceland	354	354 or 00354
Finland	358	358 or 00358
China	86	86 or 0086



Slå "firewall" til. Er "firewall" funktionen ikke slået til kan man ikke sende SMSer til enheden (**skal være ENABLE for at man kan sende SMSer til den**).

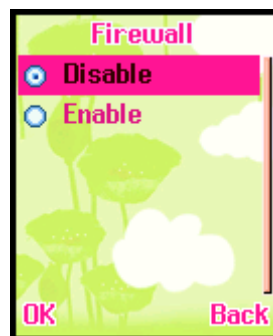


Indstille temperature alarmerene. "Temp. Alarm" Indstil under menuerne til de temperature hvor I vil have alarm via en SMS "Freeze Alarm" og "Heat Alarm". Man kan f.eks. sætte en alarm så man ved hvornår de fryser I huset osv.

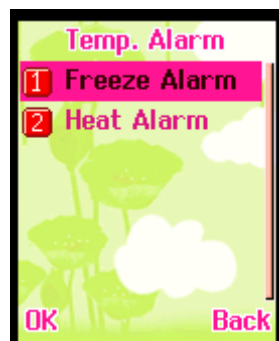


Indstille "Freeze alarm", slå den til "enable" (er den indstillet til F.eks. 9.2 grader C) (Så vil man modtage en SMS når temperature kommer ned på 9,2 grader)

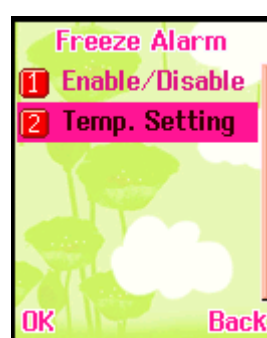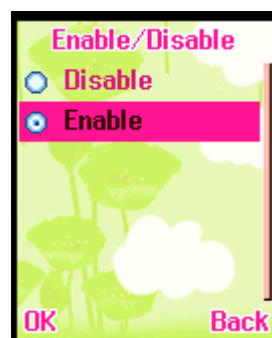


Indstil "Temperatur . **"Temp Setting"** angiv her den temperature hvor man ønsker at modtage en SMS alarm, Fabriks indstilling er 8,0 Gr. Man kan indstille den mellem 1°C~10°C.

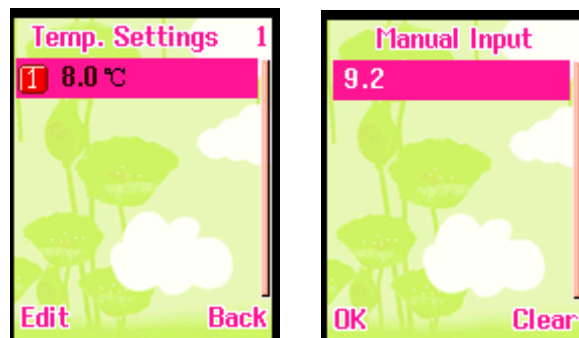

Indstille **"Heat alarm"**, slå den til "enable" (er den indstillet til F.eks. 28,2 grader C) (Så vil man modtage en SMS når temperature kommer ned på 28,2 grader)

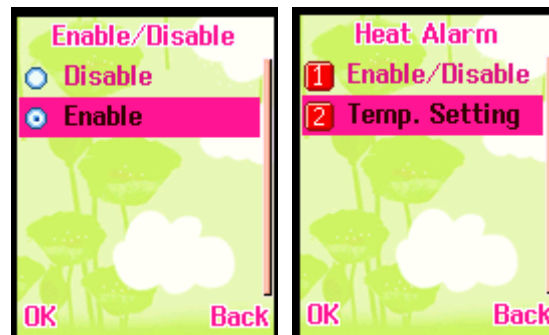


Indstil temperatur **"Temp. Setting"** angiv den temperatu hvor man ønsker at modtage en SMS alar, fabriks indstilling er 32 Gr., Man kan indstille den mellem 26°C~46°C ,

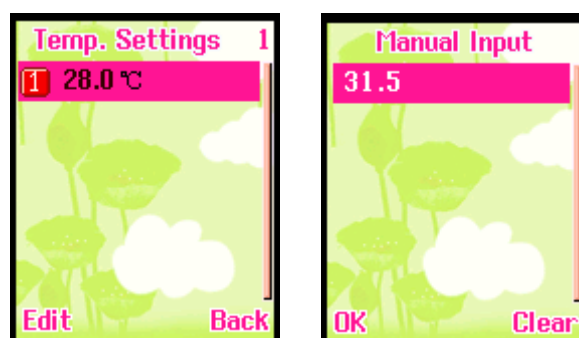



Slå strømsvigts alarmen function til

Settings--**Power alarm**, vælg "enable" og enheden vil sende en SMS alarm når enheden mister forsynings spændingen, samt når forsynings spændingen kommer tilbage igen.

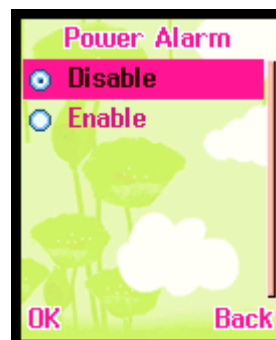



Denne enhed virker ved at lære de infra røde kode signaler fra fjernbetjeningenerene som høre til varmepumperene / air con.

Gå til "IR Codes" "Code learning" Dette er nødvendigt for at enheden kan kommunikere med din Varmepumpe / air con.

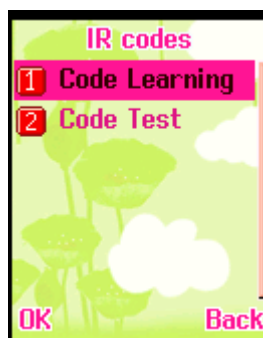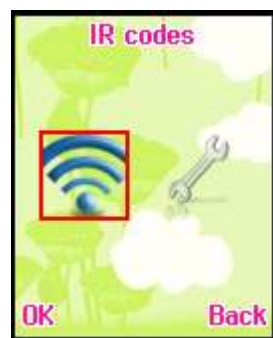

IR codes-- Code learning, En foo en incoder man de op til 6 funktioner, (man kan også nøjes med færre 2 eller 4 er også OK); Så snart du ser meddelsen "**Point your remote controller at me, then press a proper button**", skal du pege din fjernbetjening mod enheden og trykke den ønskede kommando, enheden vil så automatisk optage det infra røde signal og gemme det i hukommelsen,



Man skal gøre dette inden 3 Sekunder, ellers vil den melde "**Fail**" så skal man gøre det igen..

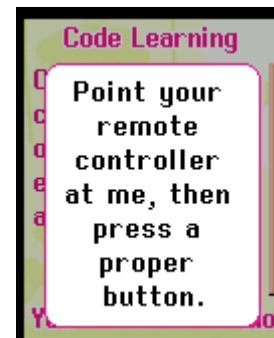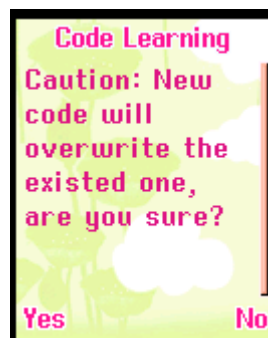

De lagrede IR koder kan tjekkes ved

At trykke på **"TEST"**

Code test, En for en kan man tjekke in indprogrammerede koder.

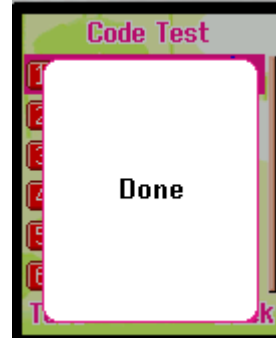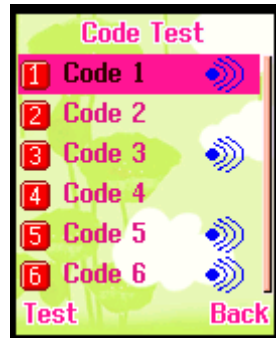

Kommando Liste

Brugere kan sende SMS bekseder for at styre / overvåge enheden.

"Status" kommando : Systemet vil svarer tilbage med den aktuelle temperatur,

GSM signal styrke, strømforsynings status;

"*01*" kommando : Systemet vil sende "Code 1" til varmepumpen / air con, og svarer tilbage med SMS "Set OK" besked;

"*02*" kommando : Systemet vil sende "Code 2" til varmepumpen / air con, og svarer tilbage med SMS "Set OK" besked;

"*03*" kommando : Systemet vil sende "Code 3" til varmepumpen / air con, og svarer tilbage med SMS "Set OK" besked;

"*04*" kommando : Systemet vil sende "Code 4" til varmepumpen / air con, og svarer tilbage med SMS "Set OK" besked;

"*05*" kommando : Systemet vil sende "Code 5" til varmepumpen / air con, og svarer tilbage med SMS "Set OK" besked;

"*06*" kommando : Systemet vil sende "Code 6" til varmepumpen / air con, og svarer tilbage med SMS "Set OK" besked;

Spesifikationer:

GSM 900 / DCS1800MHz dual frequency

Infrared signal transmitting distance: $\leq 10\text{m}$

Power supply: DC 5.0V power adapter

Lithium-ion battery: 3.7V 1000mAh

Recharge limited voltage: 4.2V

In door use only.