

Bruksanvisning

BroadLink RM2



Utgivelse 2. September 2014



Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller.

Innhold


Side 3.....	Laste ned APP
Side 3.....	App installering
Side 4.....	Koble til Wi-Fi-nettverk
Side 5.....	Koble sammen med varmepumpe
Side 8.....	Flere alternativer

Konfigurere BroadLink RM2.


- Last ned BroadLink RM2 APPen.



- Installere APPen på din telefon.
- Nå kan du koble strømforsyningen til RM2en

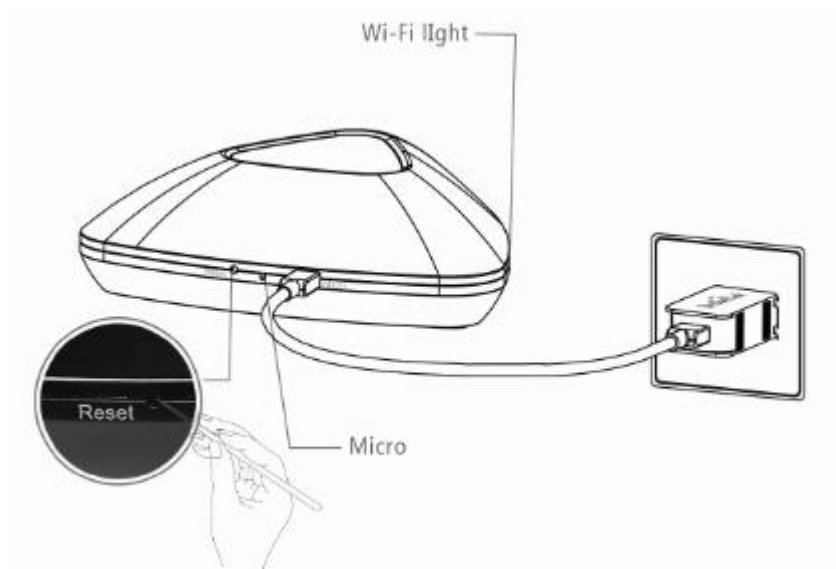

Sørg for at blå LED blinker raskt, ellers RESET RM2en med en tannpirker, binders eller noe lignende. Hold den inne til blå LED blinker raskt. (Dette kan også benyttes hvis man ønsker å flytte RM2en eller bare slette de forrige innstillingene)

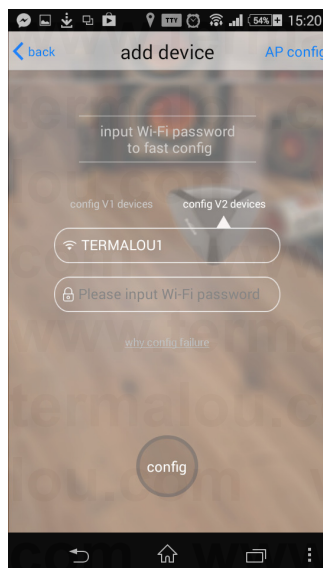

Første skjermbilde når APPen startes opp første gang.

Skriv inn navnet på routeren den må kobles opp via (hvis den ikke allerede har funnet den), og skriv deretter inn passordet for routeren og trykk på Config




Så vil dette skjermbildet vises.

Da er enheten koblet til routeren.

Hvis det blå lyset er av, var installasjonen vellykket.


Hvis den blå lampen blinker sakte, koblet den seg ikke til WiFi-routeren. Tilbakestill enheten igjen og prøv en gang til.

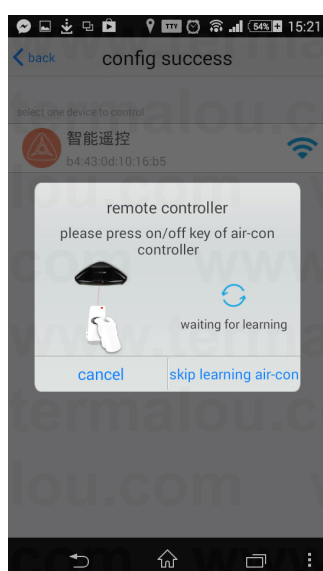

Så vil dette skjermbildet vises.

Ta deretter fjernkontrollen til varmepumpen og trykk på start knappen mens du peker den mot RM2 enheten

Hvis BroadLink RM2 enheten allerede kjenner din model av varmepumpen, så vil den hoppe direkte til hovedmenyen for styring av din varmepumpe. Så er alt satt opp til deg.

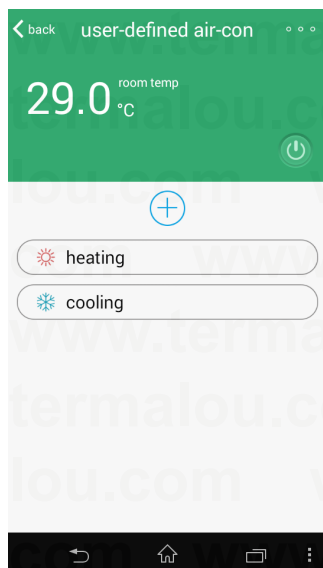

Hvis BroadLink ikke gjenkjenner din varmepumpe model, så hoppet den direkte videre til “User-defined air con”.

Nå må du lære enheten hvilke kommandoer du har mulighet til å bruke.


(hvis den ikke kjenner til din varmepumpe model , kan du eventuelt hoppe tilbake og prøve igjen , eller trykke på andre knapper, som +/- Temp. Osv.)

Som du kan se viser den alltid temperaturen i rommet.

Nå må du lære enheten de kommandoer du måtte ønske og utføre.


Feks starte varme ved 18 grader, da still du inn din varmepumpe på 18 grader med fjernkontrollen .

Slå av varmepumpen, trykk deretter på “heating”

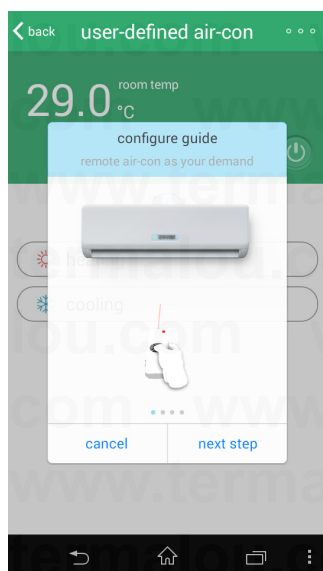


Da kommer dette skjermbildet.

Så pek mot BroadLink RM2 enheten og trykk start på fjernkontrollen.

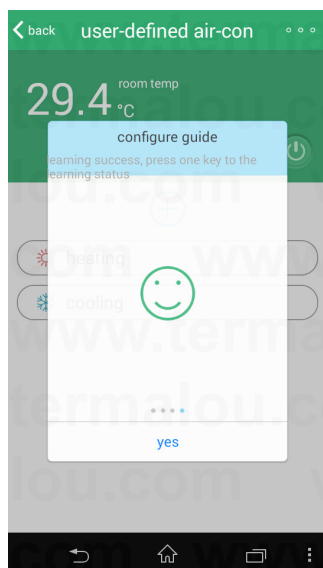


Da kommer dette skjermbildet.

Trykk på “yes”

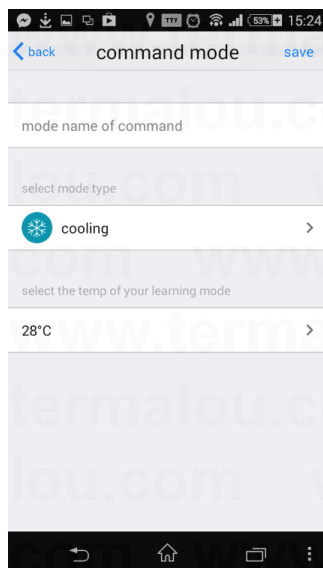

Så kommer dette skjermbildet.


Nå kan man velge ett navn for kommandoen (mode name of command), eller man kan velge mellom de muligheter som vises på neste skjermbillede, etter du har trykket på pilen ved cooling.

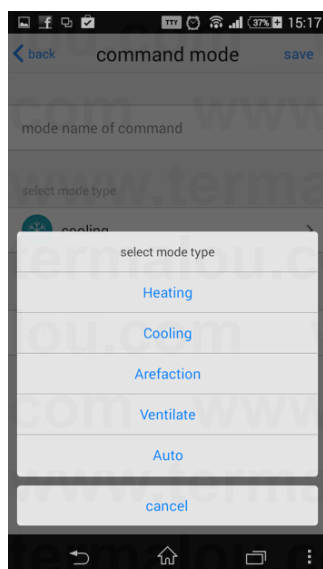

Her kan man så velge “heating”.

Da må du stille inn temperaturen for kommandoen som er programmert til BroadLink RM2 med din fjernkontroll, her 18 grader.


Trykk på pilen ved siden av temperatur displayet.

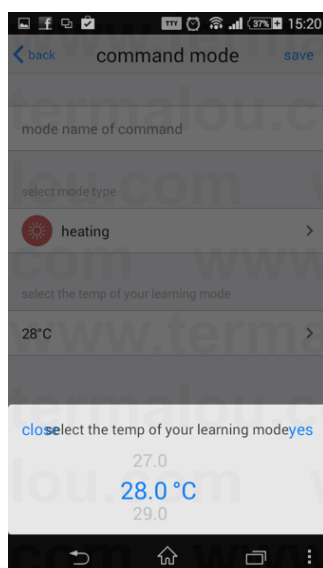

Deretter kan du justere temperaturen opp og ned, til du lander på det som passer din programmering.


Her 18 grader.

Deretter trykker du på “YES” til høyre for temperatur angivelsen.

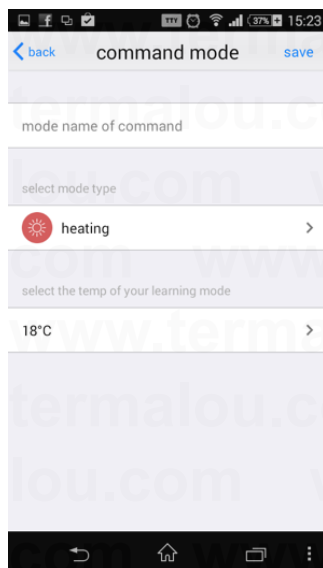


Deretter trykker du "Save" øverst i høyre hjørnet

Nå kan du se at den første "kommandoen" er rettet til Heating 18 grader.

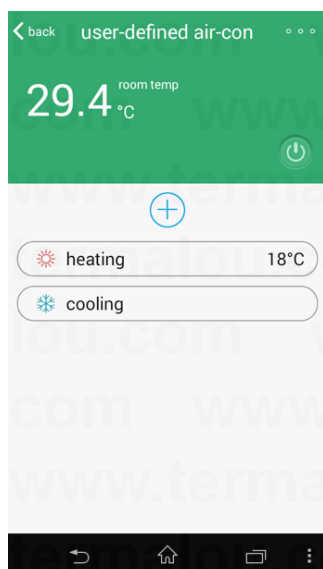


Gjør deretter det samme med Cooling, endre det, til f.eks. Heating 22 grader.

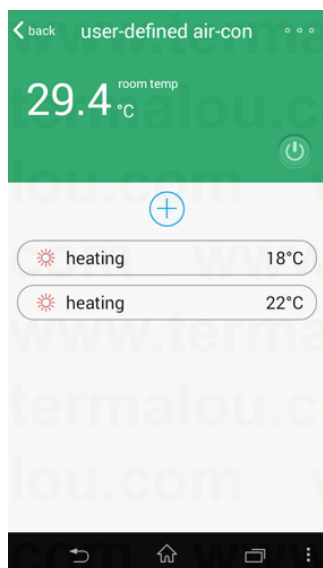

Du kan legge til flere alternativer ved å trykke på +
Deretter følger du samme fremgangsmåte som da du endret de første to kommandoene. Du kan legge til så mange du vil.


Til slutt må man lære enheten hvordan du slår av din pumpe, trykk på ON/OFF ikonet nederst i høyre hjørne i det grønne feltet.
Deretter peker du på enheten og trykker start / stopp på fjernkontrollen (husk at varmepumpen må være slått på, så det er "av" kommandoen som blir sendt).
Test om det fungerer.

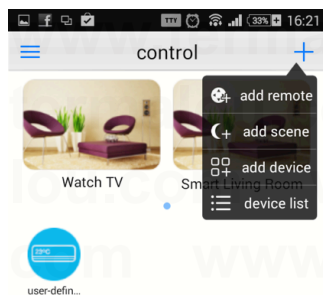

Du kan også styre din TV, stereo, etc. , med BroadLink RM2.
Alle apparater med infrarøde fjernkontroller kan styres..

Menyen vises ved å trykke på + øverst i høyre hjørnet på skjermen, da følger alle muligheter.

Trykk så på ”add remote”

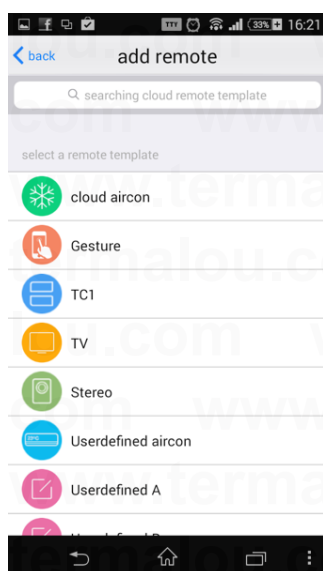

Her er alle mulighetene.

Cloud aircon er for de som allerede er kjent med BroadLink RM2.
Det er stadig nye og de finnes på nettet, og de blir automatisk oppdatert ved installasjon.

Gesture er en fjernkontroll for radiostyrte enheter på 433 MHz.


TC1 er BroadLinks lysbrytere

TV og **Stereo** er fjernsyn og musikkanlegg

User-defined aircon. Aircon hvor du selv kan programmere funksjoner.

User defined A-B er for de som ønsker å styre andre ting. Det kan være hva som helst, bare det er via infrarød fjernkontroll, pelletsovner, etc.

Du kan legge til flere enheter under “Add device” i hovedmenyen .

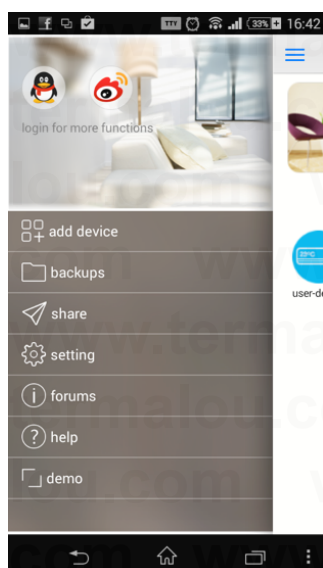


Backup er kun for de med abonnement hos enkelte teleoperatører, noe vi dessverre ikke kan tilby.


Share der kan du kopiere de innstillingene du har lagret på telefonen over til en annen.

Trykk på Share

Og deretter local share.

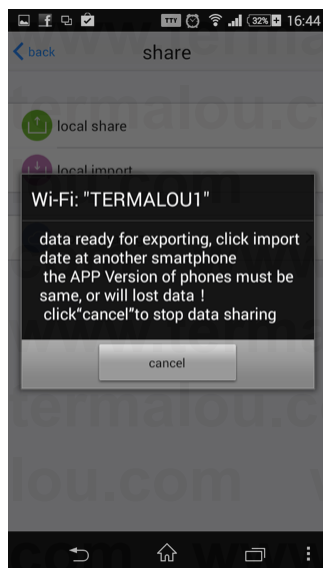


Du må ha installert APPen på den telefonen du ønsker å sende innstillingene til, og du går deretter inn i Local import og sier OK. Da har du delt dine innstillinger.

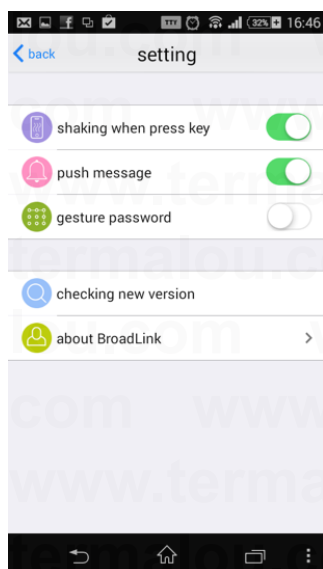

Settings


Her kan du velge om telefonen skal vibrere når du trykker på et ikon, osv.

Eller om du ønsker passord på APPen, etc.

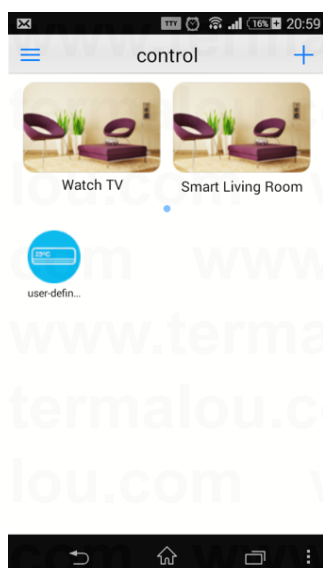


Nå vil oppstartsskjermen se sånn ut.


Hvis du ønsker å endre navnet på denne enheten, trykker du på user-defined aircon.

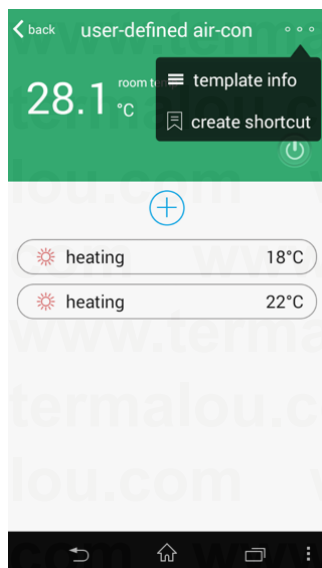


Når du er inne på enheten, trykker du øverst i høyre hjørnet for oppsett og velg template info

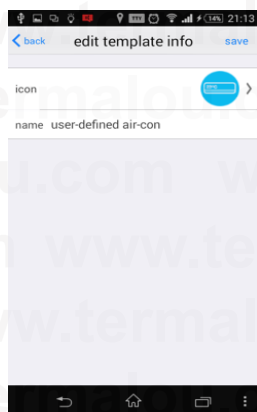

Her kan du endre navn, f.eks. til Termalou 1

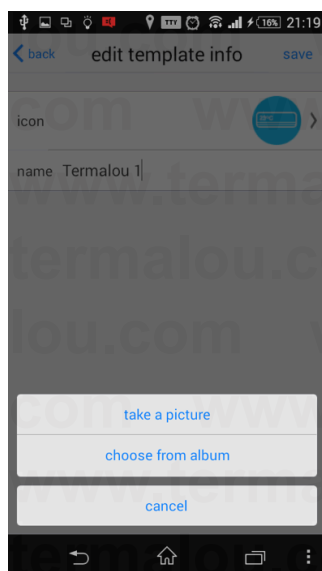

Du kan også endre ikonet til et bilde du tar, eller velge fra ditt album. Nå med nytt navn på varmepumpen som du har programmert.

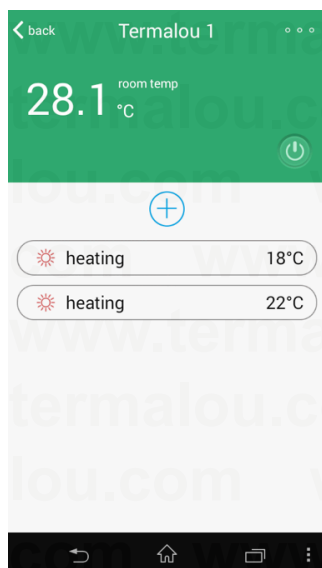

Det er noen funksjoner som bare fungerer hvis du har tjenesten gjennom visse teleoperatører som vi ikke har i Skandinavia.

Det er også linker til det kinesiske chatteprogrammet QQ, etc. Disse fungerer ikke i Europa.

Sette opp TV-en, og diverse andre ting skjer på samme prinsipp som å sette opp user-defined air con.